

**Artikel-Nr.:** X19.815.022  
**Zolltarifnummer:** 84819000

**Shop-URL:** <https://knauss.info/X19.815.022>

**Gewicht:** 0.02 kg



## [Fernbedienung zu Sensor-ELB verchromt 817x](#)


passend zu Modellreihen 817.21x 817.31x 817.41x

### **Verfügbare Downloads:**

- [Download Bedienungsanleitung Fernbedienung zu Sensorarmaturen Typ: X19.815.022](#)

Mehr Bilder zu "X19.815.022"

## Fernbedienung zu 817.210 / 214 / 310 / 314 / 410 / 414

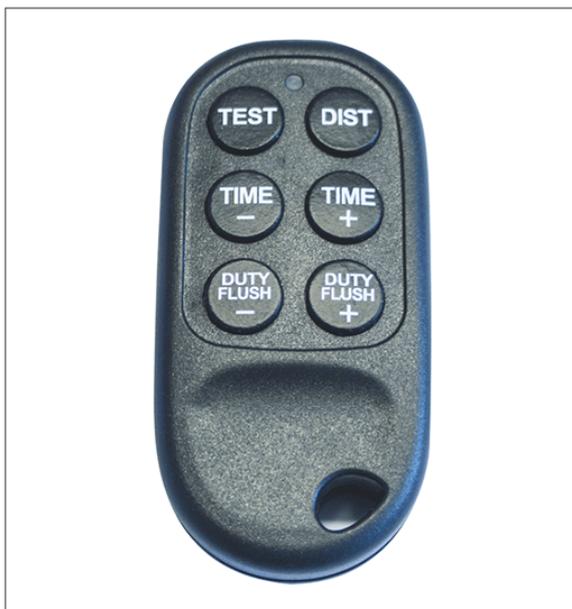

### Fernbedienung X19.815.022

Um den Bereich mit der Fernbedienung einstellen zu können, halten Sie die Fernbedienung in einem Abstand von ca. 10 cm vor den Sensor.

Drücken Sie die gewünschte Funktion einmal, es erscheint ein schnell blinkendes Licht auf dem Sensor. Die Programmierung ist abgeschlossen sobald das blinken aufhört.

**Test Wasser Ein / Aus**  
1x drücken zum Einschalten bzw. Ausschalten

**DIST Sensorreichweite**  
Drücken Sie den Knopf "DIST". Sobald der Sensor blinkt halten Sie die Hand in der gewünschten Reichweite vor das Sensorausgang. Sobald das blinken aufhört können Sie Ihre Hand wieder entfernen. Die neue Sensorreichweite ist programmiert.

**Duty Flush - Zwangsspülung**  
Bei jedem drücken wird um eine Stufe reduziert (Stufe 1 = AUS, 2 = 12H, 3 = 24H, 4 = 48H)

**Duty Flush + Zwangsspülung**  
Bei jedem drücken wird um eine Stufe erhöht. (Stufe 1 = AUS, 2 = 12H, 3 = 24H, 4 = 48H)

**Nur für 12H, 24H und 48H Zwangsspülung:**  
**Time - Spülzeit verkürzen**  
Bei jedem drücken wird die Spülzeit verkürzt (Stufe 1 = 15sek., 2 = 30sek., 3 = 45sek., 4 = 60sek.)

**Time + Spülzeit verlängern**  
Bei jedem drücken wird die Spülzeit verlängert (Stufe 1 = 15sek., 2 = 30sek., 3 = 45sek., 4 = 60sek.)

Anmerkung: Die Anzahl des Blinkens erhöht sich für jede Stufe, z.B. Stufe 1 = 1x blinken.